FLEX

取り扱い説明書

イケてるナイナイ

目指せ・お笑いの星

日本フレックス株式会社

ストーリー

無名の新人お笑いコンビ、ナインティナイン（岡村隆史・矢部浩之）。デビューしたばかりの２人には、お金も芸歴も何もありません。そんな彼らを上手にこき使って、１日でも早く、９９億円を稼ぎだすことが目的です。９９カ月の間人気を保ち、最高９９億円まで稼げるか、それとも人気最低のまま引退へと追い込まれるのか、芸能界の厳しい試練の始まりです。

ゲームの流れ

ゲームは「仕事、休息、移動、仕事、…」の繰り返しです。必ずこの順番どおりでないとダメなわけでありませんが、１つ仕事をした後は移動しないと次の仕事ができません。大阪・名古屋・福岡・東京・札幌の５都市をくまなく回り、さまざまな仕事（ミニゲーム）を楽しむことができます。

ただし、移動でも仕事でも、疲労とストレスが溜まっていきます。適当に休息を取らないと、ナイナイは疲労のあまりダウンしたり、ストレスでキレて逃亡してしまいます。うまく体力・人気・ストレスのパラメーターを調節しながら、９９カ月以内に９９億円 ！ を目指してください。

ゲームを始める前に（1）絶縁シートを抜いて下さい。

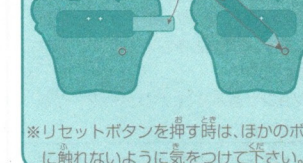

※リセットボタンを押す時は、ほかのボタンに触れないように気をつけて下さい。故障の原因となる恐れがあります。

ゲーム機本体の裏面（電池ボックス）部分にある絶縁シートを外して下さい。外した後、必ずリセットボタンを押して下さい。リセットボタンを押す時は先の尖ったボールペンなどを使うと便利です。（ただし強く押さないでください。）

ゲームを始める前に（2）時計を合わせて下さい。

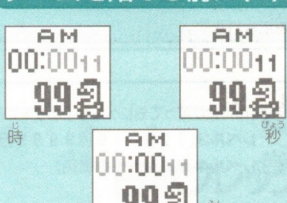

リセットボタンを押してしばらくすると画面が時刻設定モードになります。現在時刻を入力して下さい。セレクトボタンで時、分、秒の設定したい項目を選び、OKボタンとキャンセルボタンで設定します。設定が終わったら、クロックボタンで決定します。

メニュー

項目(アイコン)をセレクトボタンで選び、ＯＫボタンで決定します。
選んだ項目は点滅して表示されます。

メインメニュー(行動メニュー)

ゲームの基本になるメニューです。
かくこうどうしゅうりょうご　もど　つぎ　こうどう　えら
各行動が終了するたびに戻って次の行動を選びます。

仕事メニュー

1. 選べる仕事が表示されます。セレクトボタンで選び、ＯＫボタンで決定します。レベルと所在地によって、選べる仕事が変わります。選べない仕事には「×」が表示されます。
2. 仕事を選ぶと、ゲームのルールが表示されます。
3. ミニゲームを行います。ゲームの点数で仕事の成功、失敗が決定され、結果が表示されます。
4. 所持金画面が表示され、金額が増えます。
パラメーターの修正も行われます。

移動メニュー

1. 選べる乗り物が表示されます。セレクトボタンで選び、ＯＫボタンで決定します。レベル、所持金、所在地によって、選べる乗り物が変わります。
2. 次に目的地選択メニューが表示されます。
セレクトボタンで選び、ＯＫボタンで決定します。
3. 乗り物に乗ったナイナイが左に移動していき、目的地の画面が表れます。

休息メニュー

1. 選べる休息が表示されます。セレクトボタンで選び、ＯＫボタンで決定します。所持金と所在地によって、選べる休息が変わります。
2. 休息のアニメーションが表示され、パラメーターの修正が行われます。

状態メニュー

1. 状態選択メニューが表示されます。セレクトボタンで選び、ＯＫボタンで決定します。どの状態でも選ぶことができます。
2. 選んだ状態が表示されます。

レベル

所持金が一定の金額になるとレベルアップします。所持金が減ってもレベルは下がりません。

レベル0(０～２億４９９９万円)　**レベル3**(１２億～１９億９９９９万円)
レベル1(２億５０００万～５億９９９９万円)**レベル4**(２０億～９９億円)
レベル2(６億～１１億９９９９万円)

レベルアップすると、選べる仕事、乗り物、目的地も増えます。

仕事

仕事はミニゲームで行い、得点がギャラになります。

アルバイト（パイプマン） パイプから落ちてくる水をバケツで受けます。水をこぼしてしまうとゲームオーバーです。セレクトボタンで左に、OKボタンで右に移動します。

ステージ（レッツダンス） ナイナイの踊りを覚えて、一緒にダンスします。ダンスを間違えるとゲームオーバーです。
セレクト・キャンセル・OKボタンを使います。
画面上部にボタン位置と連動した▲マークが出ます。

ラジオ（ハリセンの道） 矢部くんがハリセンを持っています。ハリセンを5回スイングする間に、スロットマシンのように流れる絵の中から岡村くんの顔をたたきます。セレクト・キャンセル・OKボタンを使います。

TV（空手マン） 伸びてくるバーをパンチ、キックで撃退します。バーは6段階に伸びますが、4段階から伸びきる前に撃退しないとゲームオーバーです。セレクトボタンでキック、キャンセルボタンでヘディング、OKボタンでパンチします。

映画（宇宙への挑戦） ロケットで岡村くんを飛ばすゲームです。OKボタンで発射のパワー、次に方向を決定。パワー不足や方向が中心を外れると失敗です。セレクト・キャンセル・OKボタンで発射できます。X-STARに到着すると最高得点となります。

裏技（2倍ルーレット） ある行動をした直後に飛行機での移動を選ぶと、ニューヨークの秘密クラブでルーレットにチャレンジできます。
外れるまで最高7回プレイでき、金額も倍に増えていきます。

移動

選べる乗り物はレベルが上がると増えていきます。

●**乗り物に乗る時は運賃が必要です。**
チャリ（0円） 自動車（500万円） 新幹線（1500万円） 飛行機（2000万円）

●**選べる目的地もレベルが上がると増えていきます。**
大阪　名古屋　福岡　東京　札幌
札幌とほかの都市との間の移動は新幹線は使えません。大阪、名古屋、福岡、東京との間の移動では、飛行機は使えません。

休息

仕事や移動は体力をつかいストレスを増やします。適度に休息を取りましょう。

睡眠

食事

オフ

夜遊び

状態

体力 体力が最低の場合、ナイナイはダウンしやすくなります。

最高

良い

普通

悪い

最低

人気 人気が最低の状態が6カ月続くと、引退してゲームオーバーとなります。

最高

良い

普通

悪い

最低

ストレス ストレスが最悪の場合、ナイナイは逃亡する恐れがあります。

ストレス無し

軽いストレス

普通のストレス

かなりのストレス

最悪

芸歴

仕事、移動、休息を行うたびに日数が加算されます。
99カ月を過ぎるとゲーム終了です。

所持金

所持金が99億円に達したらゲーム終了です。

イベント（アカデミー賞）

映画の仕事を選んだ時に、ナイナイの人気が最高でしかも仕事に成功するとアカデミー賞が受賞できるかもしれません。
受賞すると特別ボーナスとして3億円もらえます。

エンディング

1. **引退** —— 人気が最低のまま6カ月が過ぎるとナイナイは引退してしまいます。
2. **99億円稼いだ場合** —— かかった芸歴の長さによってエンディングが変わります。
3. **99カ月経過（99億円稼げず）** —— 金額によってエンディングが変わります。

◆操作方法◆

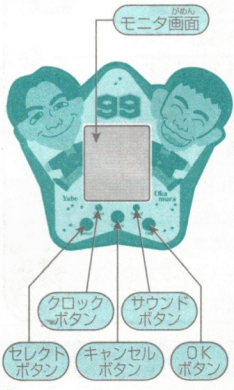

クロックボタン
時刻表示を見る時に押します。3秒以上押し続けると時刻設定画面になります。パワーセーブ時に再スタートする時にも使います。

サウンドボタン
サウンドのオン／オフを切り替えます。

セレクトボタン
メニューを選ぶ時に使います。
ミニゲーム時には操作キーとしても使います。

OKボタン
メニューを決定する時に使います。
ミニゲーム時には操作キーとしても使います。

キャンセルボタン
メニューを取り消す時や、前のメニューに戻る時に使います。ミニゲーム時には操作キーとしても使います

●時計機能
どのモードのメニュー画面にいる時でも、クロックボタンを押すと時計画面が表示されます。再びクロックボタンを押すまで、画面は時計表示のままになります。

●リセット画面
電源を入れると時刻合わせ画面になります。

ルーレット
時刻合わせが終わると顔のルーレットが始まり、OKボタンを押すと止まります。
出た顔でスタート時の体力、人気が決まります。

電池交換のやり方

画面がうすくなったり、音が小さくなってきたら、電池の交換の時期です。

①本体のうらのネジを取り、
フタをはずして下さい。
②消耗した電池を取り出し、
新しい電池(ＬＲ44×3個)を
＋－を間違えないようにセット
して下さい。
※電池は、必ず3個とも新しいものに変えて下さい。
③フタをしてネジをとめて下さい。
④リセットスイッチを押してもう１度
ゲームをはじめて下さい。

⚠ 注　意

保護者の方へ 必ずお読みください。

- ご使用になる前に取り扱い説明書を必ずお読み下さい。
- 本商品の部品には、小さな電池・電池ブタ・ねじなどがありますのでお子様がお口に入れないようにご注意下さい。窒息などの危険性があります。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談して下さい。
- ボタン電池(ＬＲ44×3個)の交換は保護者の方が行って下さい。
- 古い電池と新しい電池、種類の異なる電池を混ぜて使わないで下さい。故障の原因となります。
- 電池のプラスマイナスは正しくセットして下さい。
- ボタン電池(ＬＲ44)はショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れたりは絶対にしないで下さい。破裂や液漏れの恐れがあり大変危険です。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水に濡らしたりしないで下さい。また、高温低温になるところでの使用保管はお避け下さい。
- 本商品の分解や改造は絶対にしないで下さい。故障の原因となります。
  また、ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないで下さい。
- 画面が見えにくくなったら新しいボタン電池(ＬＲ44×3個)と交換して下さい。
  セットされている電池はテスト用で、電池は商品価格に含まれておりません。

【ホームページ開設】

日本フレックスでは、
皆様により早い情報をお知らせするため
インターネットにホームページを開設しました。
アドレスは http://www.nflex.com/です。
インターネットをご利用のお客様は
是非、一度ご覧下さい。

【お買い上げのお客様へ】

商品についてお気づきの点がございましたら
お客様相談センターまでお問い合わせください。
住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前、
お年も必ずお知らせください。

◆日本フレックスお客様相談センター◆

0727-62-5978

●電話受付時間は月曜日～金曜日（祝日は除く）10時～16時。
●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

日本フレックス株式会社

©1998 T&E SOFT, Inc. All rights reserved.